



Руководство по сборке и эксплуатации шкафов для сумок BGS

Модификации: BGS 300.1.4, BGS 600.2.8, BGS 900.3.12






1. Общие сведения

- 1.1. Шкафы для сумок серии BGS предназначены для организации камер хранения в супермаркетах, магазинах самообслуживания, универмагах, спорткомплексах и на проходных режимных объектов.
- 1.2. Шкаф поставляется как в собранном, так и в разобранном виде. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали. Шкаф предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C при влажности не более 80%.
- 1.3. Все металлические элементы шкафа покрыты полиэфирной порошковой краской, обеспечивающей хорошую износостойкость покрытия и стойкость его к моющим средствам и смазочным веществам.
- 1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию изделий, не ухудшающие их качества, изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- 1.5. Состав наименования шкафов гардеробных FORM:

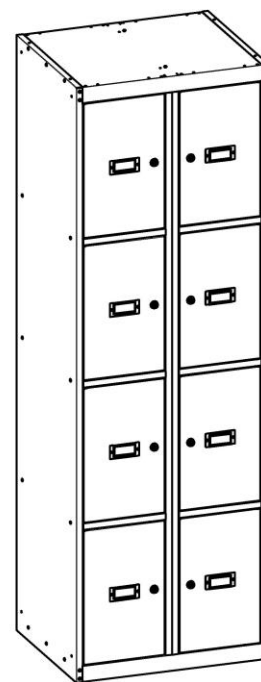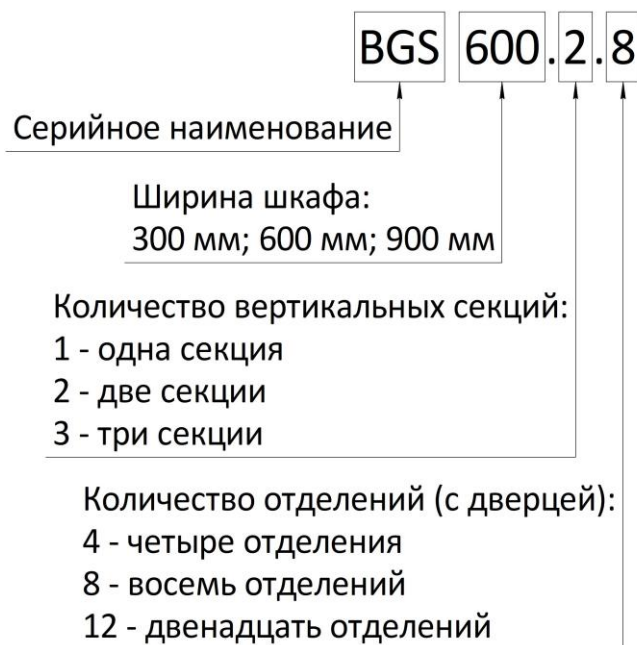

2. Комплект поставки (1 транспортное место)

№	Наименование	Количество, шт.			Изображение
		BGS 300.1.4	BGS 600.2.8	BGS 900.3.12	
1.	Дверь	4	8	12	
2.	Стенка средняя	-	1	2	
3.	Уголок	-	2	4	
4.	Панель 300	2	-	-	
5.	Панель 600	-	2	-	
6.	Панель 900	-	-	2	
7.	Стенка боковая	2	2	2	
8.	Стенка задняя	1	2	3	


9.	Полка	3	6	9	
10.	Замок	4	8	12	
11.	Петля потайная	8	16	24	
12.	Табличка металлическая	4	8	12	
13.	Заклепка 4x8 вытяжная	52	82	112	
14.	Заклепка 3x8 вытяжная	8	16	24	

3. Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех комплектующих согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали свяжитесь с продавцом. Всю сборку производить в перчатках!

3.1. Для сборки шкафов потребуются инструменты: заклепочник – 1 шт.


3.2. Схема сборки представлена на примере шкафа гардеробного BGS 600.2.8, сборка других моделей существенно не отличается от представленной. Сборку шкафа производите на ровной поверхности! Элементы шкафа изображены на рисунке ниже.

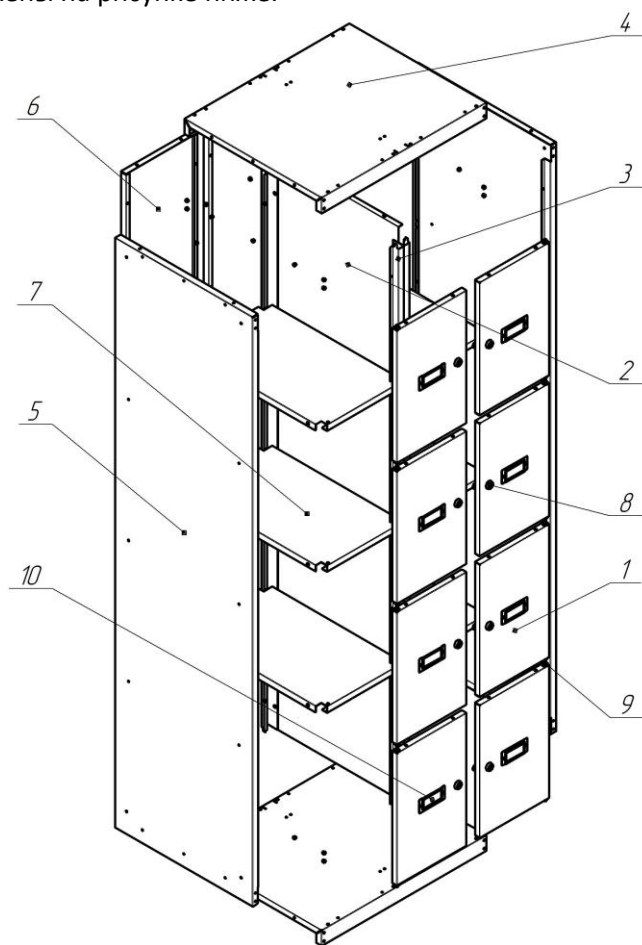


Поз.	Наименование
1	Дверь
2	Стенка средняя
3	Уголок
4	Панель 600
5	Стенка боковая
6	Стенка задняя
7	Полка
8	Замок
9	Петля потайная
10	Табличка металлическая

3.3. Сборка шкафа BGS 600.2.8


Приклепайте уголки к стенке средней заклепками 4x8.

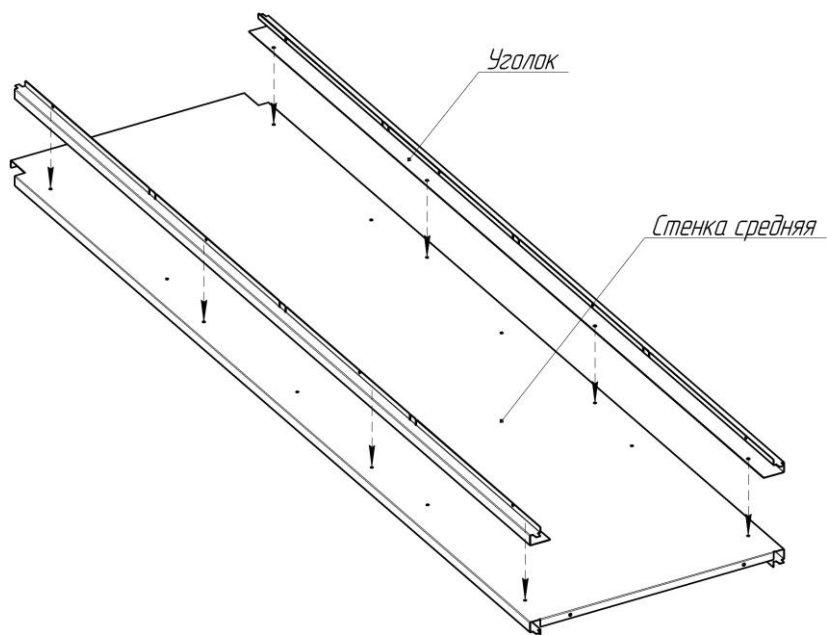


Приклепайте панели и полки к стенке средней заклепками 4x8.

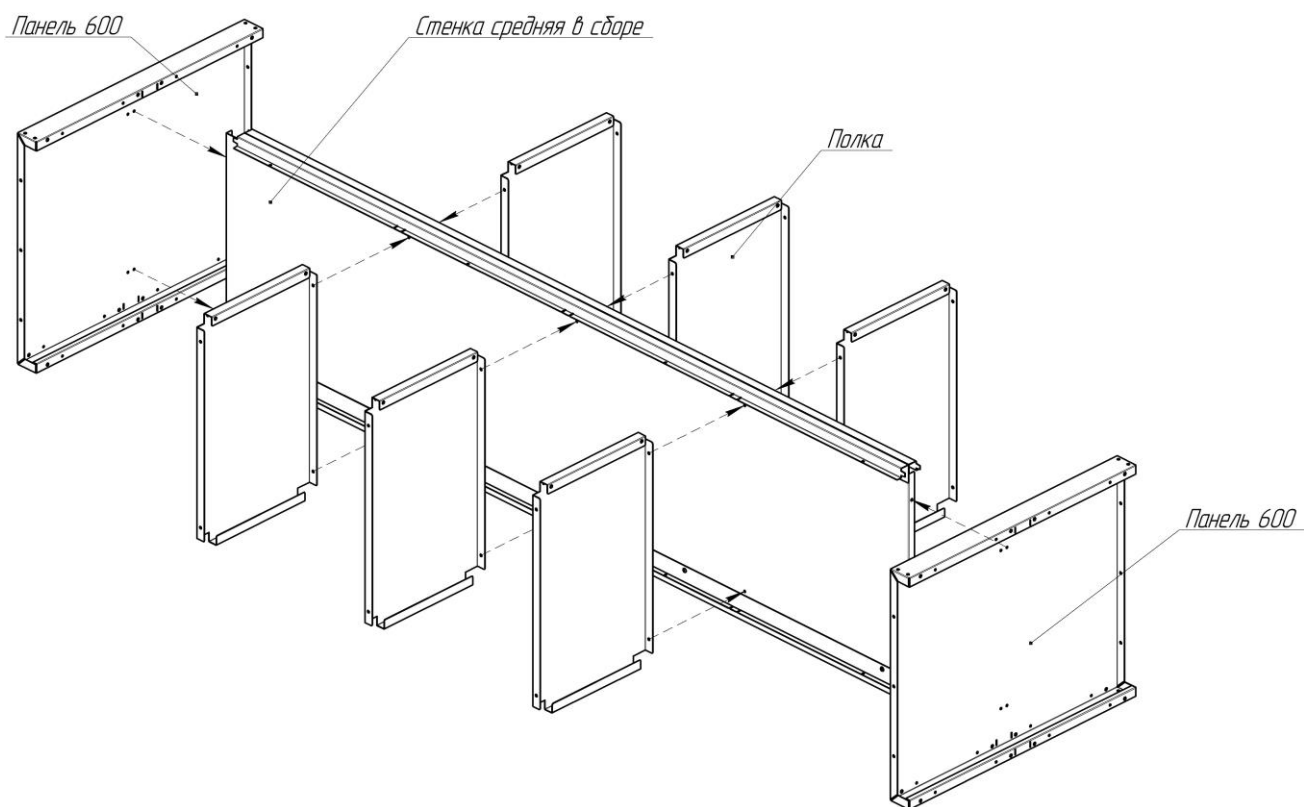

Установите стенки боковые и закрепите их к панелям и полкам при помощи заклепок 4х8. Затем установите стенки задние, приклепав их к панелям, стенке средней и стенкам боковым при помощи заклепок 4х8.

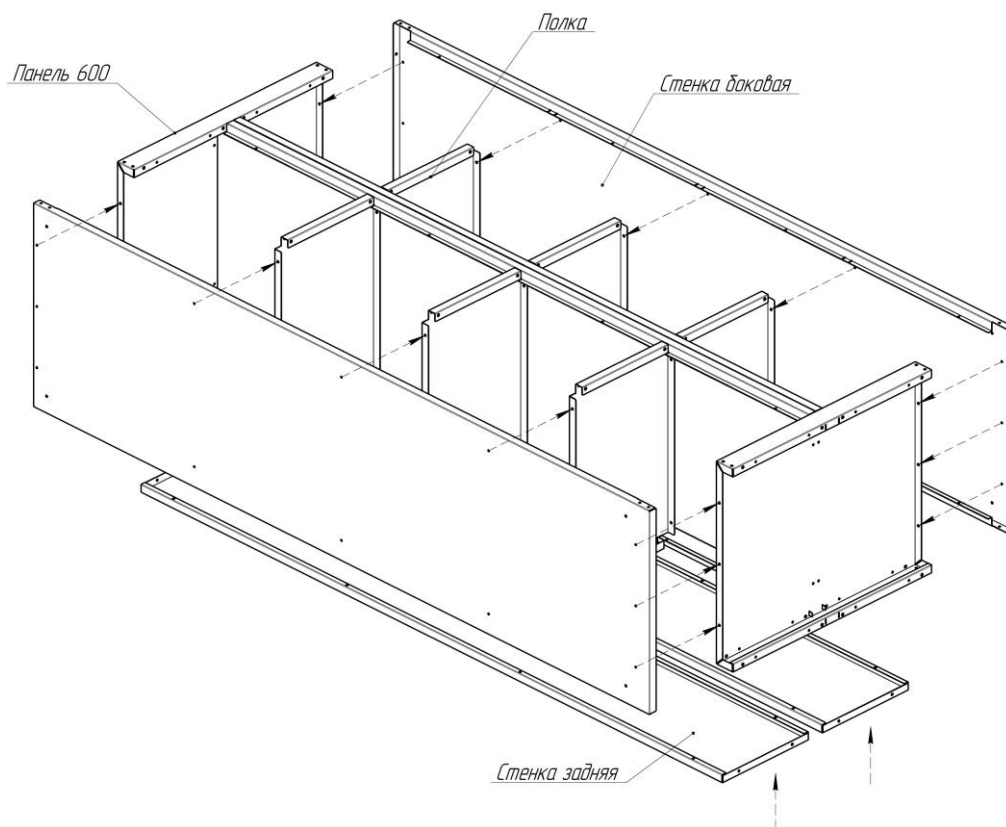


Установите шкаф в вертикальное положение. Приклепайте таблички металлические к дверям, при помощи заклепок 3х8. Вставьте петли потайные в отверстия, расположенные в дверях. Установите двери с петлями на шкаф, проверьте зазоры и геометрию шкафа; при необходимости выровняйте. Установите замок. Проверьте открывание и закрывание двери, работу замка.

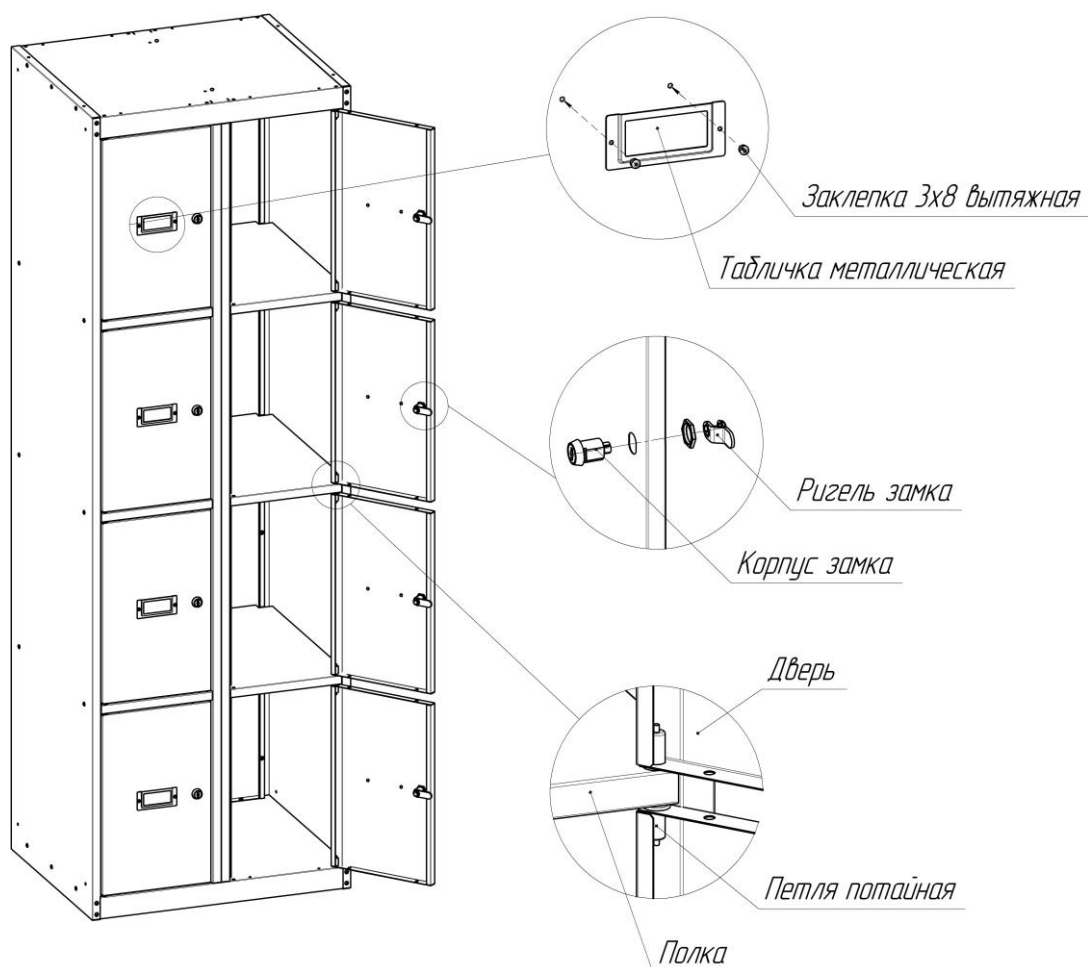

3.4. Сборка шкафа BGS 300.1.4


Склепайте между собой стенки боковые, полки и панели при помощи заклепок 4x8мм.

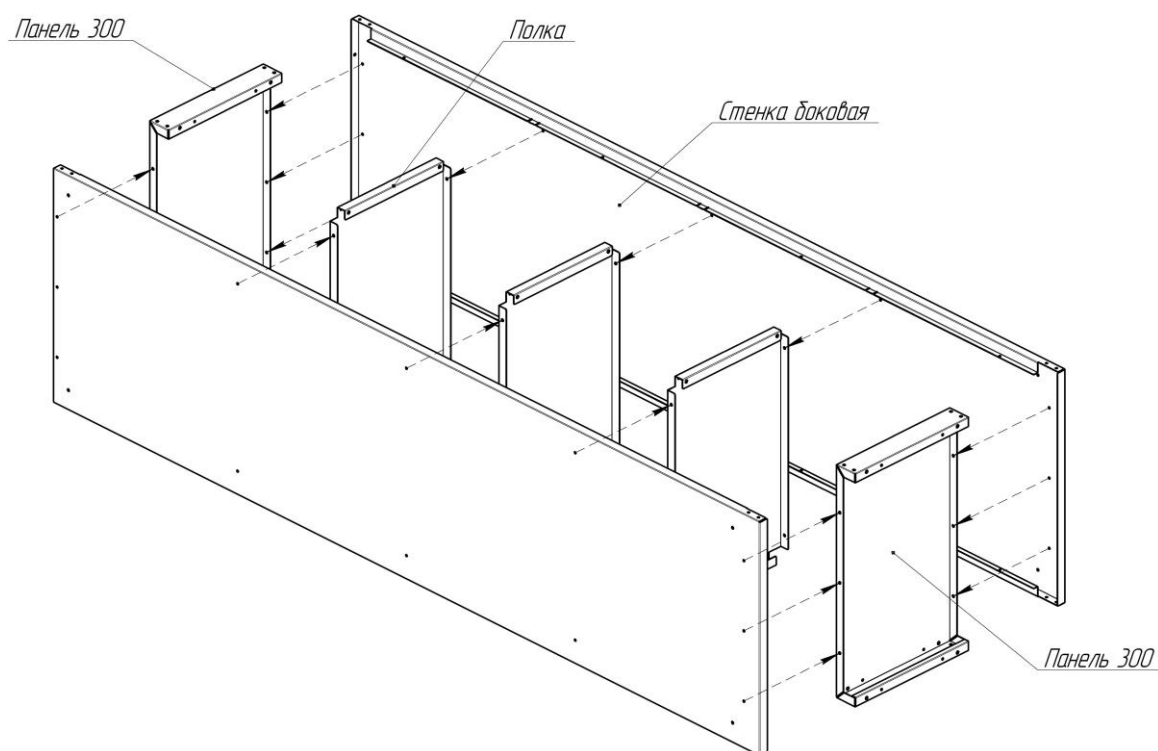

ВНИМАНИЕ! Дальнейшая сборка шкафа BGS 300.1.4 не отличается от шкафа BGS 600.2.8.

3.5. Сборка корпуса BGS 900.3.12

Соберите конструкцию из двух стенок средних и трех полок, склепав их заклепками 4x8. Далее установите остальные полки и панели при помощи заклепок 4x8мм.

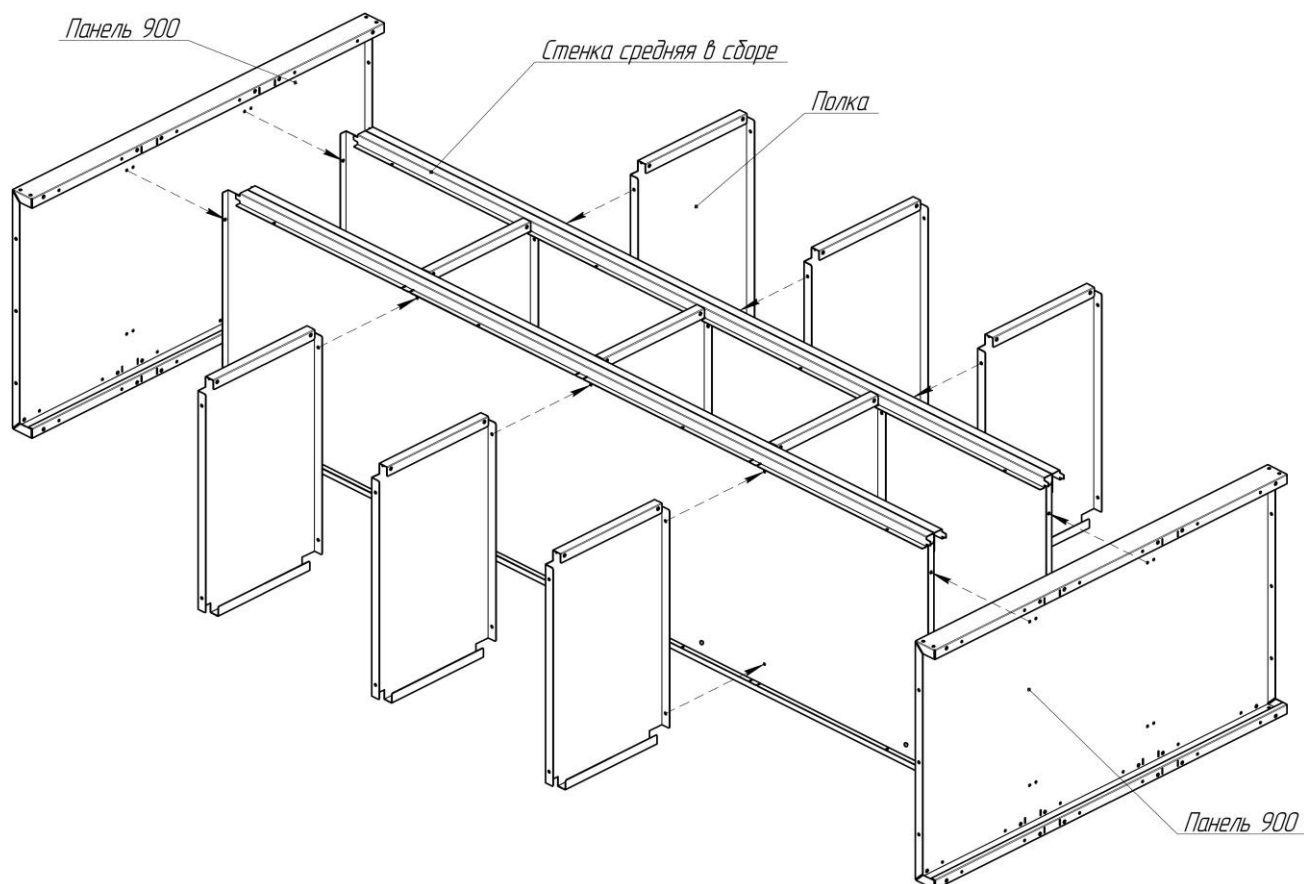


ВНИМАНИЕ! Дальнейшая сборка шкафа BGS 900.3.12 не отличается от шкафа BGS 600.2.8.

4. Характеристики


4.1. Массогабаритные характеристики комплектующих

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса, кг	Объем, м3
1.	Дверь	417	252	18	0,64	0,002
2.	Стенка средняя	1797	498	31	5,07	0,027
3.	Уголок	1757	40	31	0,73	0,002
4.	Панель 300	50	298	498	1,01	0,007
5.	Панель 600	50	598	498	1,92	0,014
6.	Панель 900	50	898	498	2,84	0,022
7.	Стенка боковая	1850	500	31	5,28	0,028
8.	Стенка задняя	1747	259	20	2,66	0,009
9.	Полка	20	297	496	0,85	0,003


4.2. Массогабаритные характеристики шкафов

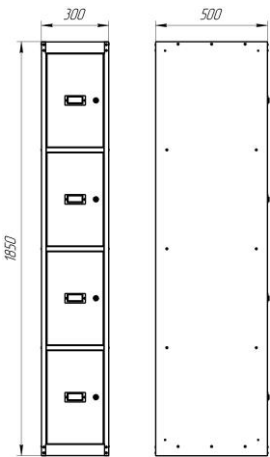

Модель шкафа	Ширина (Ш), мм	Масса, кг	Объем, м3
Шкаф BGS 300.1.4	300	20,83	0,28

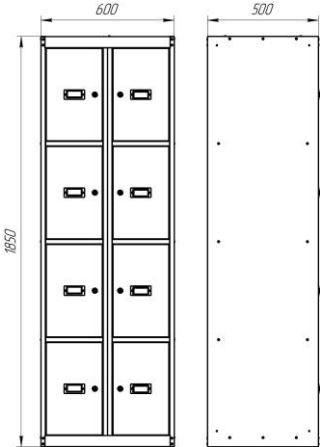

Модель шкафа	Ширина (Ш), мм	Масса, кг	Объем, м3
Шкаф BGS 600.2.8	600	37,43	0,56

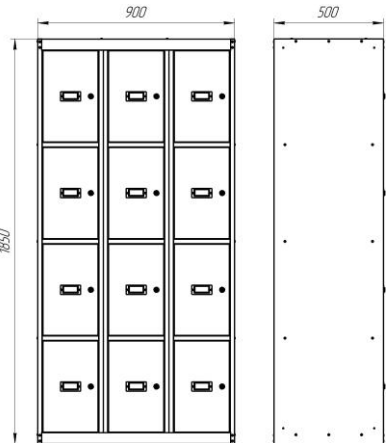

Модель шкафа	Ширина (Ш), мм	Масса, кг	Объем, м3
Шкаф BGS 900.3.12	900	54,02	0,83

4.3. Характеристики элементов.

- 4.3.1. Все металлические элементы шкафа покрыты износостойкой порошковой краской.
- 4.3.2. Общая равномерно-распределённая нагрузка на полки шкафа составляет 10 ± 1 кг.
- 4.3.3. Равномерно распределённая максимально допустимая масса груза, хранимого в шкафу, не более 60 кг.
- 4.3.4. Равномерно распределённая нагрузка на пол шкафа не более 20 кг.
- 4.3.5. Отклонение в размерах (мм): до 500 – $\pm 0,8$; до 1000 – $\pm 1,2$; до 1500 – $\pm 1,6$; до 2000 – $\pm 1,9$; до 2500 – $\pm 2,2$; до 3000 – $\pm 2,7$.

5. Техника безопасности, транспортирование и хранение

- 5.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
- 5.2. Шкаф в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей шкафов при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
- 5.3. Части шкафов должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 5.4. Упакованные части шкафов должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
- 5.5. Не допускается использование бракованных комплектующих, повреждённых при транспортировке или погрузке-разгрузке.
- 5.6. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты инструментом с усилием от руки.

6. Эксплуатация и обслуживание

- 6.1. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 6.2. Шкафы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %, наклон в переднюю сторону запрещён.
- 6.3. Запрещается воздействие на части шкафа открытого огня.
- 6.4. Во время эксплуатации запрещается нагружать элементы шкафа нагрузками, превышающими допустимые.
- 6.5. Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
- 6.6. По мере эксплуатации необходимо проверять при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.
- 6.7. Покрытие, нанесенное на поверхности частей шкафов, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- 6.8. Во время эксплуатации на поверхностях частей шкафа допускаются царапины до металла суммарной длиной не более 20 см, в количестве не более 5 штук на 1 м^2 .